
COMBINATORE TELEFONICO CON SENSORE PIR

(cod. HAM2828)



1. INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE

Informazioni ambientali relative al presente prodotto




Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile utilizzate) come rifiuto indifferenziato; rivolgersi ad un'impresa locale specializzata nel riciclaggio.

La ringraziamo per aver acquistato l'HAM2828! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di mettere in servizio il dispositivo, al fine di salvaguardare la propria sicurezza e di utilizzare l'apparecchio in modo appropriato. Assicurarsi che l'unità non sia stata danneggiata durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. L'HAM2828 rappresenta un sistema di sicurezza in grado di effettuare automaticamente delle

chiamate telefoniche d'allarme (ADS autodialing security system). Grazie al sensore PIR di cui è dotato, è capace di rilevare il movimento di persone; se questo avviene, il dispositivo compone in sequenza (con intervallo di 32 secondi tra un numero e l'altro), i cinque numeri di telefono pre-memorizzati avvisando, con un segnale acustico, dell'avvenuta effrazione. Tale operazione viene ripetuta dal dispositivo fino a quando uno dei destinatari non risponde.

AVVISO: questa unità è in grado di offrire una valida protezione per la vostra abitazione solamente se utilizzata correttamente. Tuttavia, questo dispositivo non può garantire la totale immunità da scassi e furti. Di conseguenza, il fornitore, i distributori o i venditori non possono essere ritenuti responsabili di alcuna perdita o danno subito. I requisiti di sicurezza e di incolumità possono variare; verificare con le autorità locali i requisiti necessari.

2. DESCRIZIONE

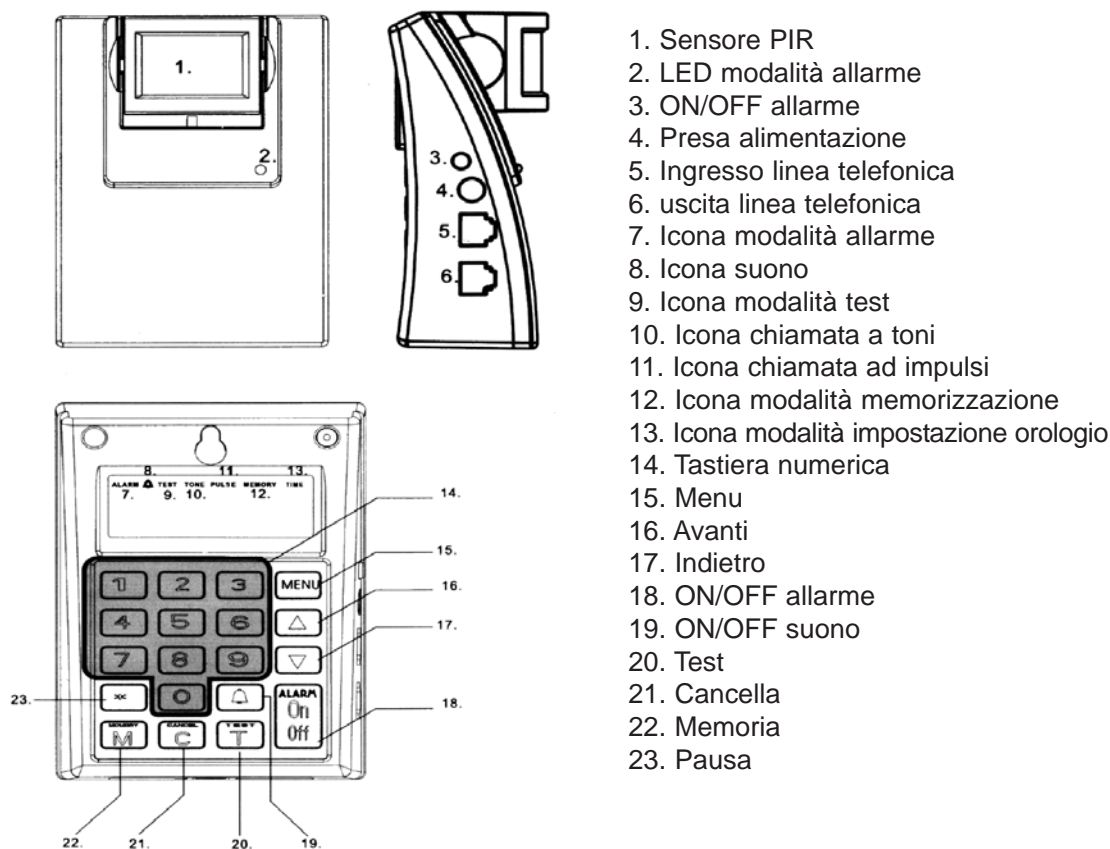

3. INSTALLAZIONE

- Installare nel dispositivo 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (LR03C non incluse); queste servono per alimentare la memoria dell'unità.
- Scegliere una collocazione per il dispositivo possibilmente vicina alla linea telefonica e ad una presa di rete.
- Inserire la spina DC dell'adattatore di rete nell'apposita presa (4) posta sul fianco del dispositivo, quindi collegare l'adattatore alla rete (assicurarsi che la tensione richiesta da quest'ultimo corrisponda con quella di rete). Utilizzare solamente l'adattatore di rete fornito in dotazione.
- Collegare la linea telefonica al connettore "telephone line in" (5) del dispositivo. Se neces-

sario il proprio apparecchio telefonico può essere collegato al connettore "telephone line out" disponibile sul fianco del dispositivo.

- Memorizzare i numeri telefonici (vedere "impostazioni - Memorizzazione numeri telefonici")

Nota: premere il tasto TEST (20) per verificare il funzionamento del dispositivo e la presenza in memoria di eventuali numeri telefonici. Quando l'icona d'allarme (7) appare sul display, significa che il sistema d'allarme è attivato. Premere il tasto ALARM ON/OFF (18) per attivare o disattivare l'allarme.

4. IMPOSTAZIONI

a. Attivare o disattivare l'allarme

Premere il tasto ALARM ON/OFF (18) per attivare o disattivare l'allarme. Quando l'allarme viene attivato, la relativa icona (7) appare sul display, l'indicatore luminoso (2) si illumina ed il sensore PIR (1) diventa operativo.

b. Attivazione o disattivazione suono

Premere il tasto SOUND ON/OFF (19) per attivare o disattivare il suono; la relativa icona (8) appare quando il suono è abilitato.

c. Impostare il combinatore telefonico in modalità Tone o Pulse

Premere il tasto MENU (15) e selezionare la modalità Pulse o Tone. L'icona relativa alla modalità scelta (10 o 11), lampeggerà sul display. Premere il tasto MEMORY (22) per confermare la selezione.

d. Memorizzazione dei numeri telefonici

- Premere più volte il tasto MENU (15) fino a far comparire sul display l'icona "memory" (12).
- Premere il tasto "AVANTI" (16) o "INDIETRO" (17) per selezionare la posizione in cui memorizzare il numero di telefono.
- Digitare il numero telefonico desiderato mediante la tastiera numerica (14).
- Premere il tasto CANCEL (21) per cancellare la digitazione o premere il tasto MEMORY per confermare. Il dispositivo consente di memorizzare fino a 5 numeri telefonici. Quando il dispositivo viene collegato ad un centralino telefonico, aggiungere il simbolo "*" (asterisco) dopo il numero di selezione linea esterna (9 per l'HAM2828); per esempio 9*123456789.

e. Modalità Test

Premere il tasto TEST (20) per confermare l'installazione del dispositivo. L'unità chiamerà i numeri telefonici memorizzati per verificare il corretto funzionamento.

f. Impostazione dell'orologio

- Premere più volte il tasto MENU (15) fino a far comparire sul display l'icona "time" (13); le cifre relative alle ore lampeggiano.
- Premere il tasto "AVANTI" (16) o "INDIETRO" (17) per impostare le ore. Premere il tasto MEMORY (22) per confermare e passare alla regolazione dei minuti (da effettuare con i medesimi tasti).
- Premere il tasto MEMORY (22) per confermare e tornare alla modalità di funzionamento normale.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	9 VDC / 300 mA tramite adattatore di rete (incluso)
Alimentazione memoria di Backup:	2 batterie da 1,5 V tipo AAA (cod. LR03C, non incluse)
Raggio di copertura:	circa 6 m
Apertura angolare:	circa 120°
Dimensioni:	80 x 48 x 112 mm
Peso:	330 g

Attenzione: le informazioni contenute nel presente manuale, possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.